ＡＪ　ディスカス　φ220

取扱い説明書

○この度は、ルイスポールセンの照明器具をお買い上げくださいまして誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくご覧のうえ、正しくご使用ください。


○電源の工事は専門の電気工事店におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

○万一破損したり、異常を感じた場合は、速やかに電源を切りお買い求めの販売店にご相談ください。

○電気工事店の方へ：
取付け工事が済みましたら、この説明書を必ずお客様にお渡しください。

○お客様へ：
この説明書は必ず保管してください。

○本品の規格及び外観は改良のため予告なく変更する場合がございますが、ご了承ください。

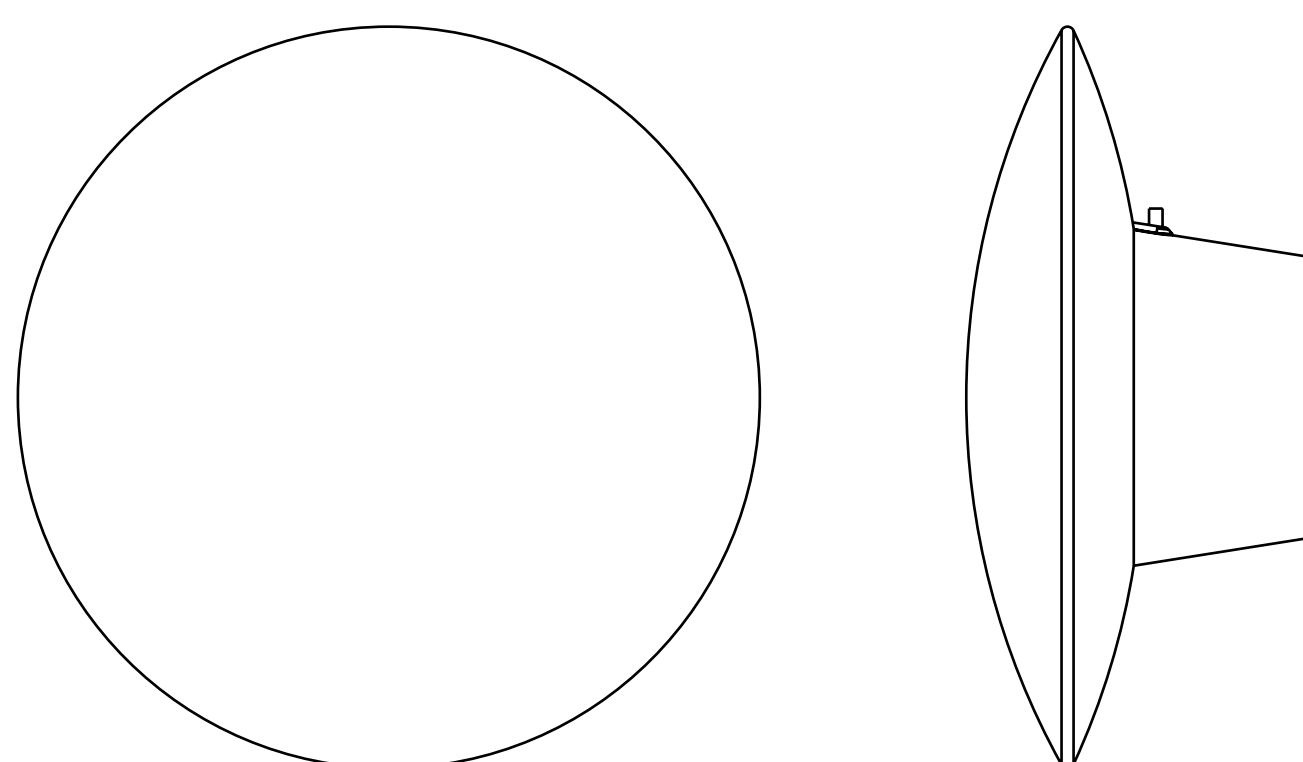

デザイン：アーネ・ヤコブセン


10000026829　03／08

louis poulsen

ルイスポールセンジャパン株式会社


定格・仕様


電 源 電 圧 ： 交流 100V
適合ランプ ： ﾐﾆｸﾘﾌﾟﾄﾝﾗﾝﾌﾟPS35
40W×1 ホワイト
ソ ケ ッ ト ： E17
寸 法 ： 幅 φ220㎜
奥 105㎜
重 量 ： 1kg
材質・仕上 ：
本体
… キャストアルミ 白色塗装仕上
グローブ ……… ガラス 乳白色

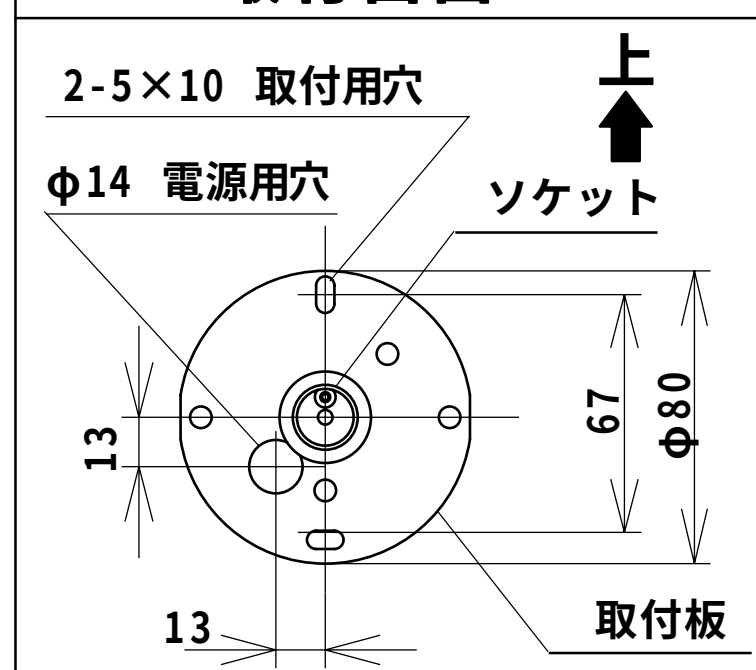


開口部カバーについて

壁埋込ボックスに取り付けする際は、ボックスや壁面の開口穴が見えないように、付属の開口部カバーを使用してください。

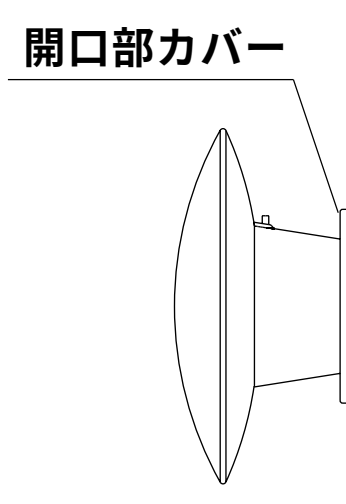

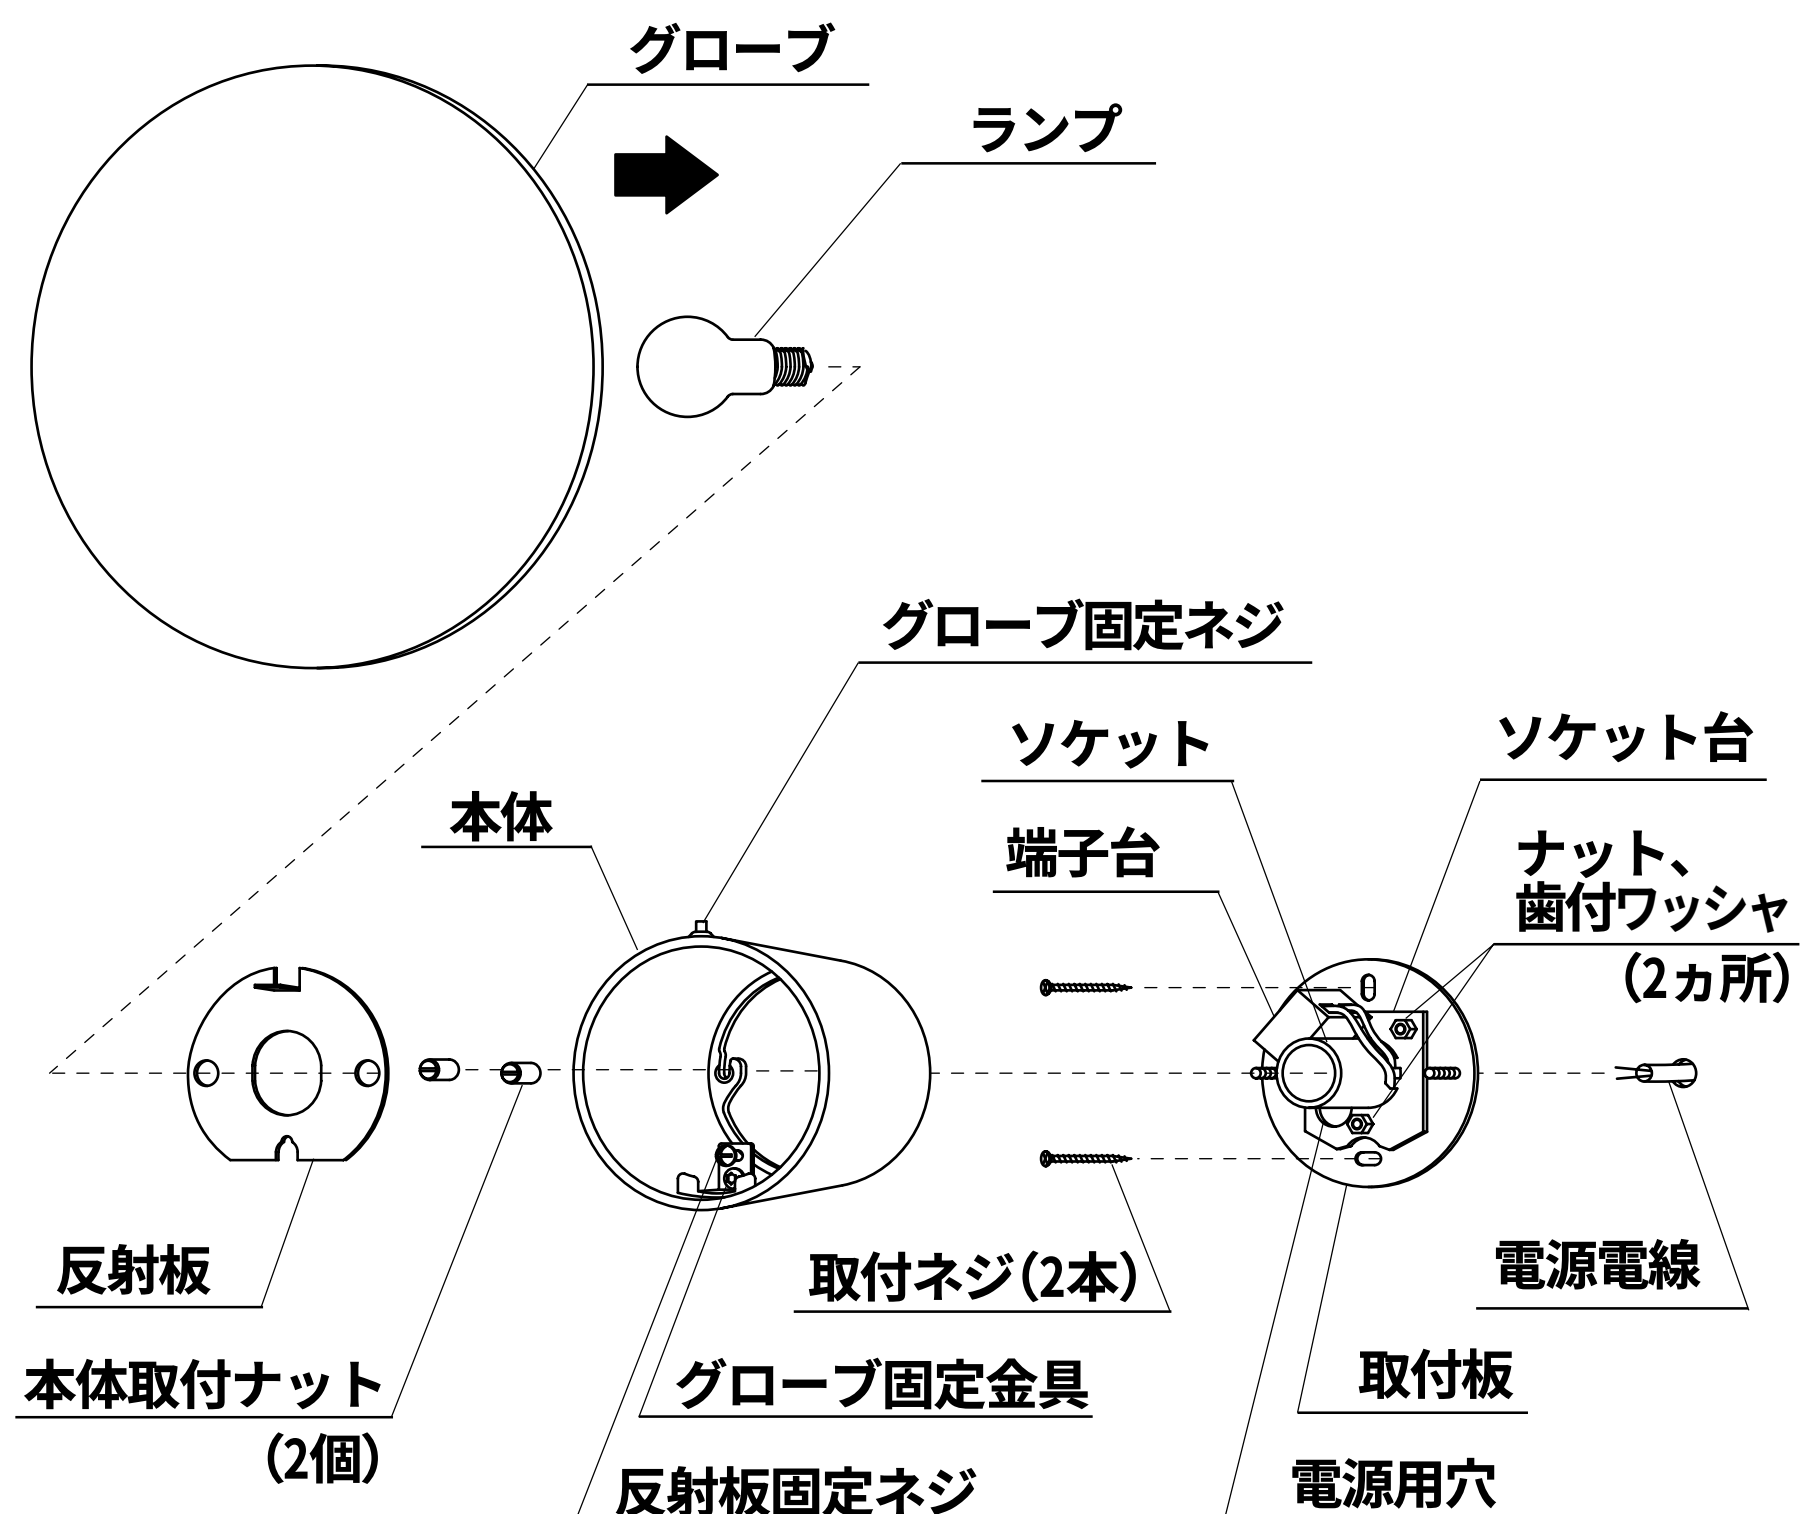

※ 壁埋込ボックスに取り付ける場合（開口部カバーを使用する）

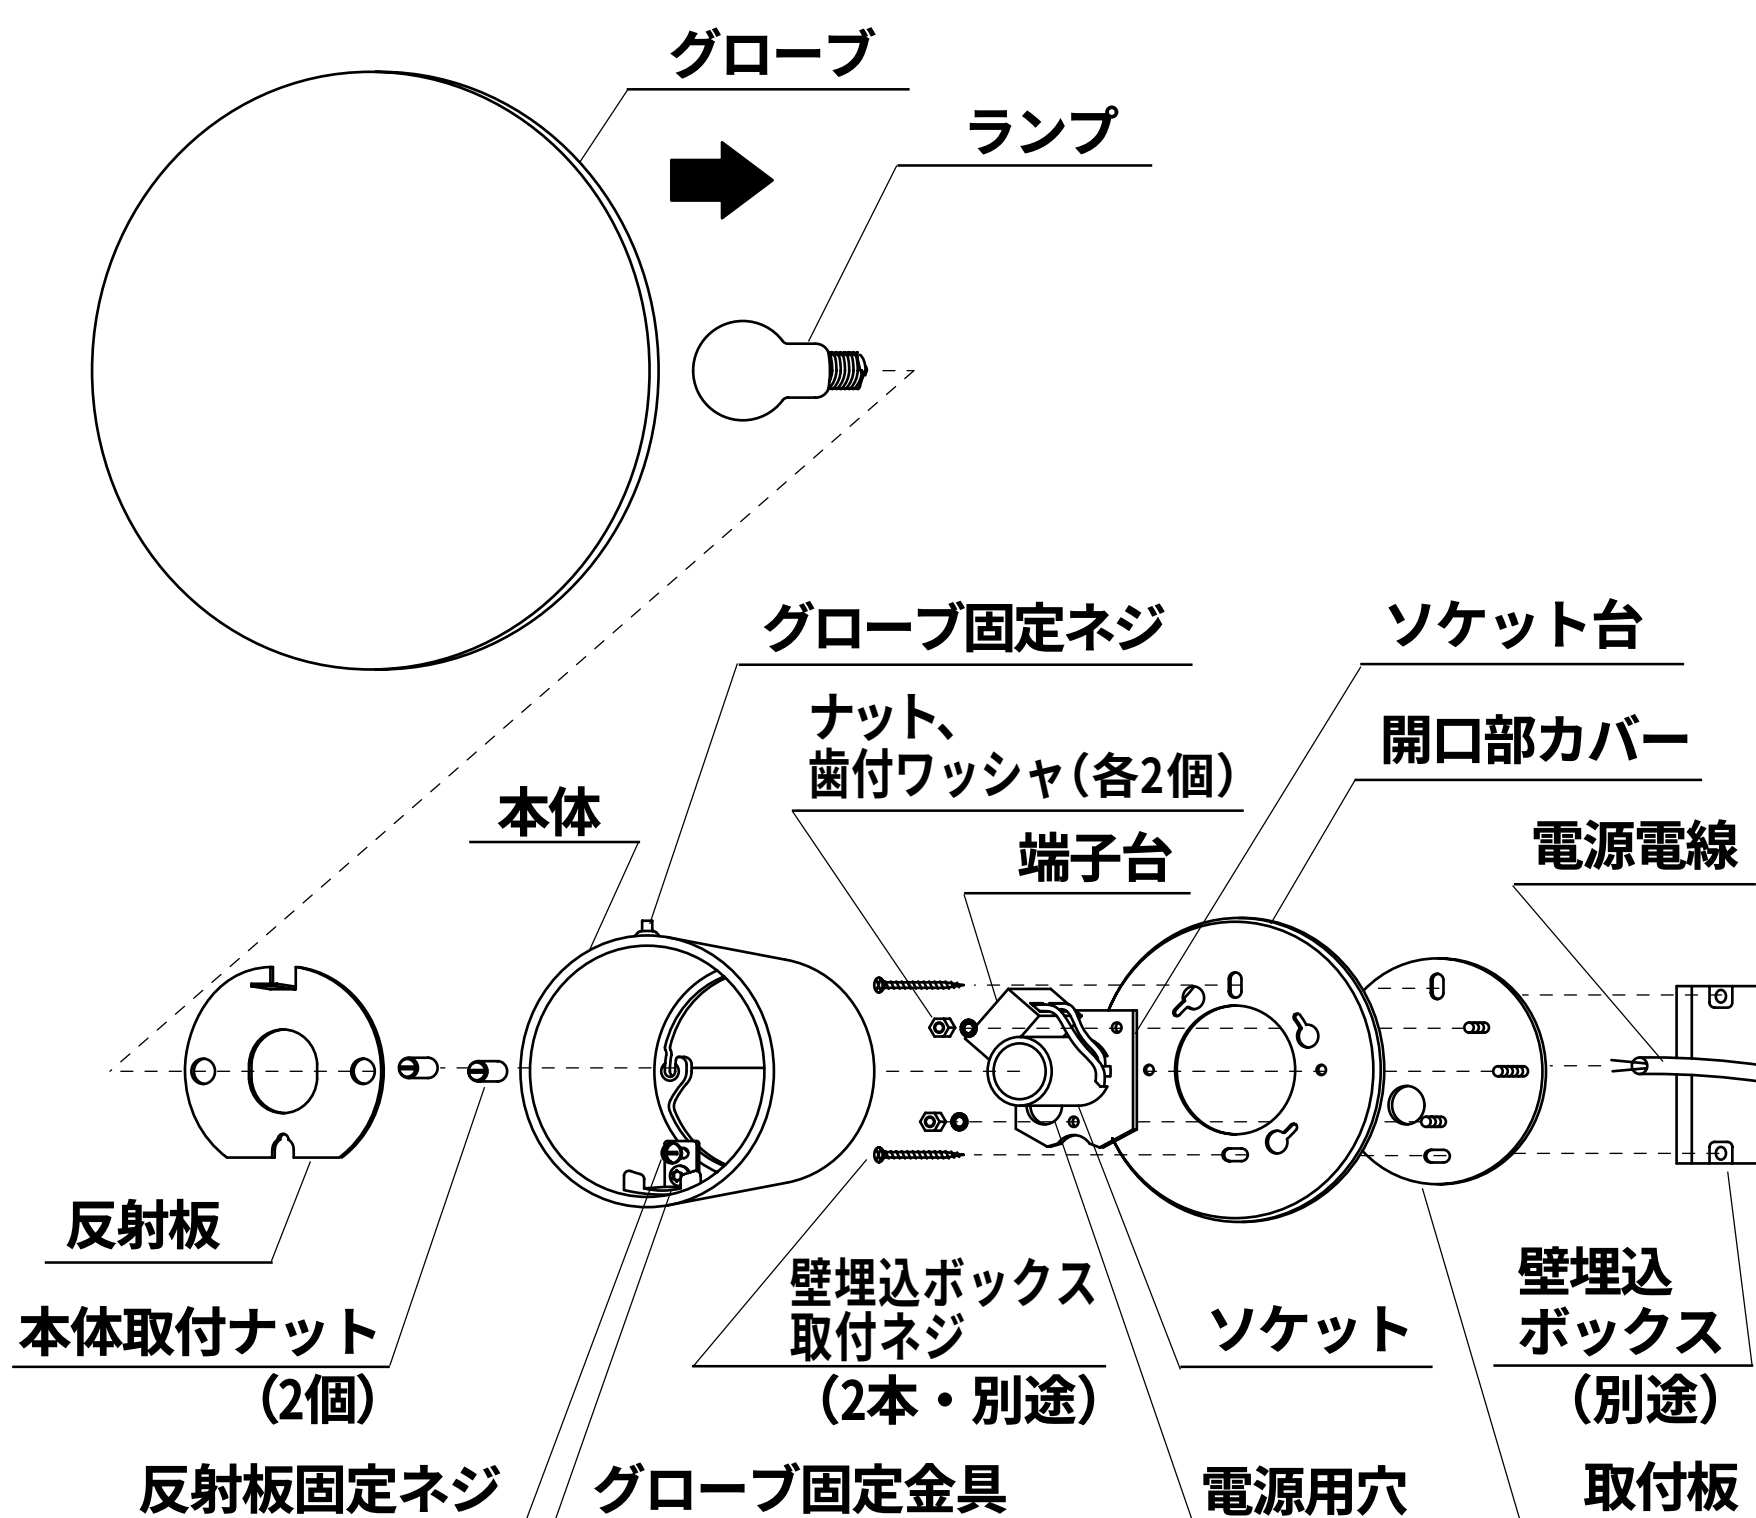

付属品

取付ネジ × 2 ……………………………………

ランプ（ミニクリプトンランプ PS35 40W ホワイト）×1 ……

六角レンチ（2㎜）×1 ……………………………………

保護チューブ × 2 ……………………………………


開口部カバー×1 ……………………………………

取付順序

取付方向の注意

図１

○　×　×

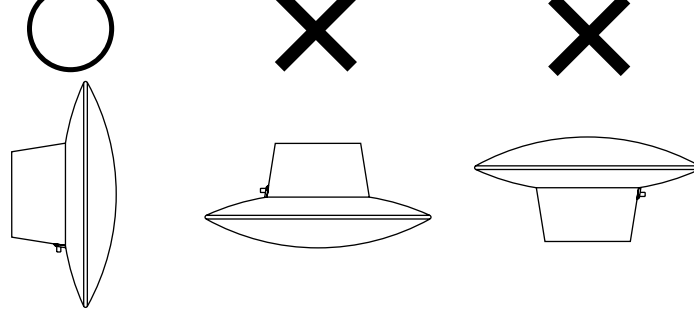


電源電線の接続

図２　○　良い例

電源電線(保護チューブ付)が
ソケットに触れない

ソケット

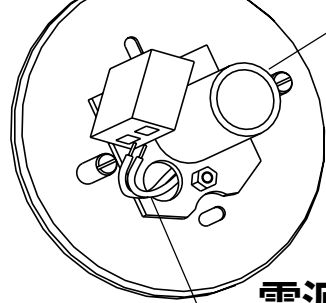


電源電線
（保護チューブ付）

×　悪い例

電源電線が露出している

ソケット

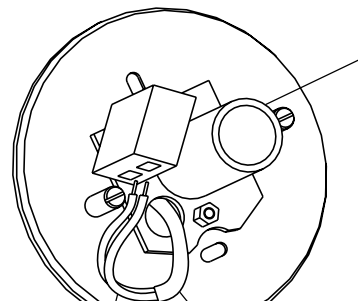

露出部　電源電線
（保護チューブ付）

図３



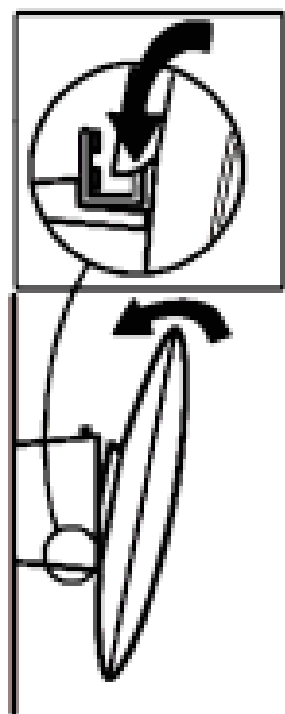


図４

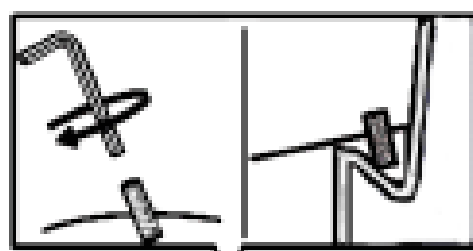

押しつける

図５

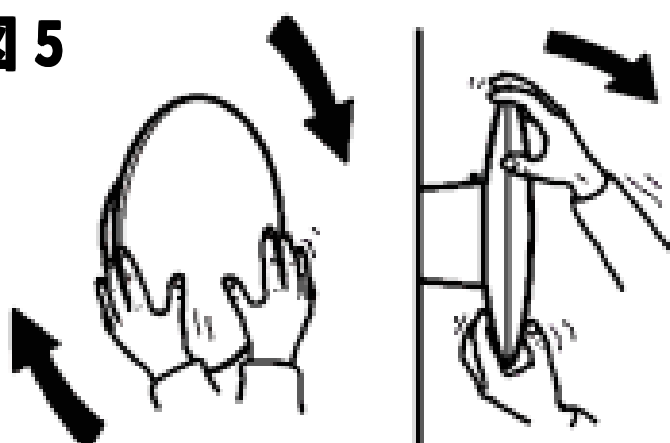

● **本器具を取り付ける前に部品の不足やキズ、破損がないことを確認のうえお取付けください。**

⚠ **警告**　電気工事は、電気工事技術基準及び内線規定にしたがって確実に行ってください。
⚠ **警告**　工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。
⚠ **警告**　ランプを取り付ける際には、必ず電源を切ってください。
⚠ **警告**　電源電線の接続は取扱説明書にしたがい正しく接続してください。
⚠ **警告**　器具の取り付けは取扱説明書にしたがい正しく取り付けてください。取り付けに不備があると、器具の落下、感電、ケガの原因となります。
⚠ **警告**　器具の取り付けは、取り付ける壁の強度を確認し、重量・風圧力に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は、補強工事をしてから取り付けてください。
⚠ **警告**　取り付け部のまわりに、極端な突出部のある壁に、器具を取り付けないでください。落下によるけがのおそれがあります。
⚠ **注意**　取り付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となります。
⚠ **注意**　グローブ・本体、ランプの着脱は、両手で静かに扱い、取り付けは、確実に行ってください。落下によるケガの原因となります。
⚠ **注意**　この器具は、風呂場等の湿気の多い場所では使用できません。

※器具を取り付ける前に

①グローブ固定ネジを付属の六角レンチでゆるめ、グローブをはずしてください。
②反射板固定ネジをゆるめ、反射板を本体からはずしてください。
③本体取付ナット（２個）をゆるめ、取付板から本体をはずしてください。

1 取付板を付属の取付ネジ（２本）で補強材のある位置に取り付けてください。

⚠ **警告**　取付方向（２ページ取付図面）にしたがって取り付けてください。
（図１参照）

※ 壁埋込ボックスに取り付ける場合

壁埋込ボックスに取り付けする際は、ボックスや壁面の開口穴が見えないように、付属の開口部カバーを使用してください。
開口部カバーを壁埋込ボックス取付ネジ（２本・別途）で壁埋込ボックス（別途）に取り付けてください。

開口部カバーを取付板に取り付ける方法

① ソケット台についているナットと歯付ワッシャ（各２個）をはずし、取付板からソケット台をはずしてください。
② 取付板とソケット台の間に付属の開口部カバーを入れて、①ではずしたナットと歯付ワッシャ（各２個）で固定してください。

2 電源電線に同梱の保護チューブをかぶせ端子台のＬとＮに結線してください。
（図２参照）

⚠ **注意**　電源電線はソケットに直接触れないようにしてください。
電源電線保護のために保護チューブを必ず電線にかぶせてください。
直接触れた場合焼損するおそれがあり、火災や感電の原因になります。

3 本体を取付板に取り付けてください。

• 本体取付ナット（２個）をしめつけ、最後にドライバーで確実に固定してください。

4 反射板を本体に取り付けてください。

• 反射板固定ネジを最後まで確実にしめつけてください。

5 ソケットにランプをねじ込んでください。

⚠ **警告**　器具及び取扱説明書に表示されている適合ランプ以外は、使用しないでください。火災の原因となることがあります。

6 グローブを本体に取り付けてください。

• グローブ固定金具にグローブの下部を引っ掛けてから本体にはめ込んでください。
（図３参照）
• グローブ固定ネジを付属の六角レンチで適度にしめつけてください。（図４参照）

⚠ **注意**　グローブ固定ネジを強くしめつけるとガラス破損の原因となりますのでご注意ください。

• グローブは取り付けた後、左右、前後に軽く動かしながら確実に取り付いたかどうか確認してください。　（図５参照）

照明器具使用についての安全上のご注意

⚠ 警 告

火災のおそれがあります

- 器具を布・紙等でおおったり、カーテン・揮発物等の燃えやすい物に近づけないでください。
- 器具及び取扱説明書に表示されている適合ランプ以外は、使用しないでください。
- 器具及び取扱説明書に表示されている電源電圧以外で使用しないでください。

感電・火災のおそれがあります

- 器具及び部品の改造をしないでください。
- 器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。

感電・火災のおそれがあります

- 異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談下さい。

感電のおそれがあります

- ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。

⚠ 注 意

- この器具は屋内専用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用できません。屋外では使用しないでください。**感電・火災の原因**となります。
- 器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。**感電・火災の原因**となります。
- 器具の近くに温度の高くなるストーブや発熱体を置かないようにしてください。**器具の変形や火災の原因**となることがあります。
- 点灯中及び消灯直後のランプ及びその周辺にさわらないでください。**やけどの原因**となることがあります。
- 器具の保守・お手入れ等で器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。**器具落下の原因**となることがあります。
- グローブ、セード及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは取扱説明書にしたがって確実に行ってください。取付けが不完全な場合、**落下によるけが・物損の原因**となることがあります。
- 器具は**定期的に（６ケ月程度）保守点検**をしてください。ネジや部品のゆるみ、損傷、着脱がないか調べください。不具合があった場合はそのまま使用しないで、販売店に修理の依頼をしてください。

お 願 い

- ぬれた手で器具にさわらないでください、感電の原因となることがあります。
- ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には両手で静かに行ってください。
- 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

屋内用ブラケット

ルイスポールセンジャパン株式会社
〒106-0032　東京都港区六本木 5-17-1　アクシスビル３Ｆ
TEL　03-3586-5341　　FAX　03-3586-0478

※ 取付方法等、技術的内容に関しての
お問い合わせ先
TEL　048-969-5288
平日　10:00～12:00　13:00～18:00
（土・日・祝日休み）

louis poulsen

HEAD OFFICE：
DENMARK
Louis Poulsen Lighting A/S
FINLAND
Louis Poulsen OY
FRANCE
Louis Poulsen & Cie S.A.R.L.
GERMANY
Louis Poulsen & Co.GmbH
NETHERLAND
Louis Poulsen B.V.
NORWAY
Louis Poulsen Lighting A/S
SWEDEN
Louis Poulsen Lighting AB
SWITZERLAND
Louis Poulsen AG
UK
Louis Poulsen UK Ltd.
USA
Poulsen Lighting Inc.